

VoLTE **instellen** op iPhone (meerdere SIM-kaarten)

VoLTE is een techniek die het mogelijk maakt om via het snelle 4G/LTE-netwerk te bellen.

Volg deze stappen om jouw toestel in te stellen voor het gebruik van VoLTE:

Dit stappenplan is gericht op gebruikers die meer dan één SIM kaart actief hebben op hun toestel.

voicedata


1

- Ga naar het Startscherm
- Kies 'Instellingen'



2

Kies Mobiel netwerk

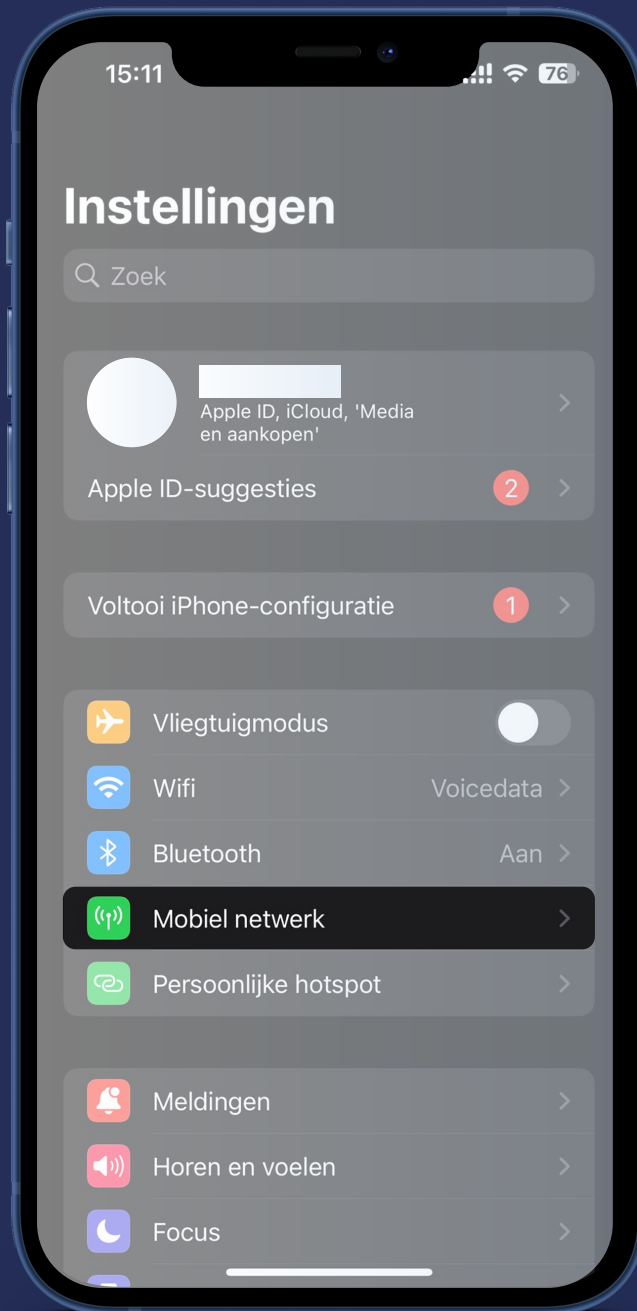


3

Kies onder 'Simkaarten' voor de juiste simkaart



4

Kies 'Gesprekken en data'

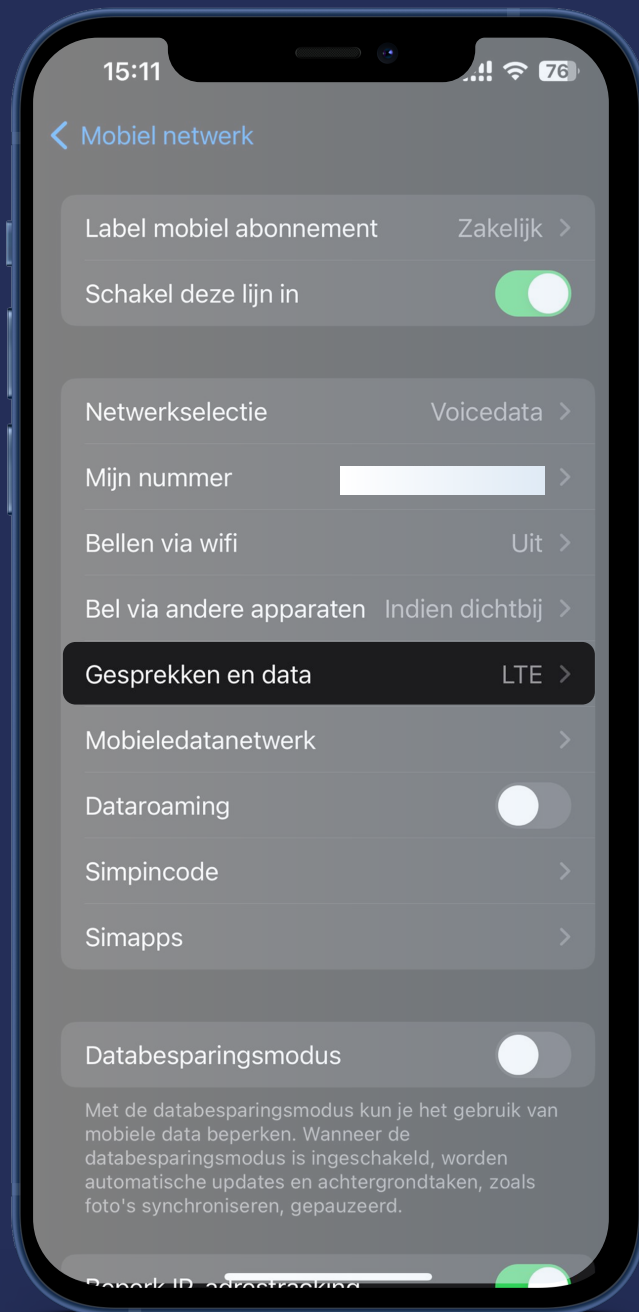

5

- Kies voor 'LTE'
- Schakel 'VoLTE' in



6

Keer terug naar het startscherm

